

USB めざまし  
MC-U10 シリーズ  
取扱説明書

■はじめに

このたびは、USB めざまし MC-U10 シリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本製品は、あらかじめパソコンから目覚まし音を USB ケーブルを使って転送し、その音で起こしてくれるめざまし時計です。  
本書は、本製品の使い方や導入方法について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

■安全にお使いいただくために

- 本製品のパソコンへの取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項にしたがってください。
- 本製品の分解・改造・修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- お客様ご自身での分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止に、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。



■ご使用にあたって

- 本製品を使用するにあたり、ご用意いただく音声データについて、当社は一切の責任、義務を負うものではありません。
- 著作権のある音声を使う場合は、取り扱いには十分ご注意ください。
- 周囲を不快にさせたり、迷惑をかける使いかたをしないように、音声・設置場所・音量には十分ご注意ください。
- 本製品のパソコンへの取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項にしたがってください。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ペンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- アラーム音の再生とデータの転送を同時に行うことはできません。音声データ転送の際はアラーム音を止めてください。
- 本製品には単3 マンガンもしくは単3 アルカリ乾電池のみをお使いください。  
その他の種類の電池、ならびに充電電池は使用しないでください。また、3本の電池の種類は同一のものをお使いください。

内容物

USB 目覚まし	1 個
マニュアル (本マニュアル)	1 部
USB ケーブル	1 本
保証書	1 部

各部の名称

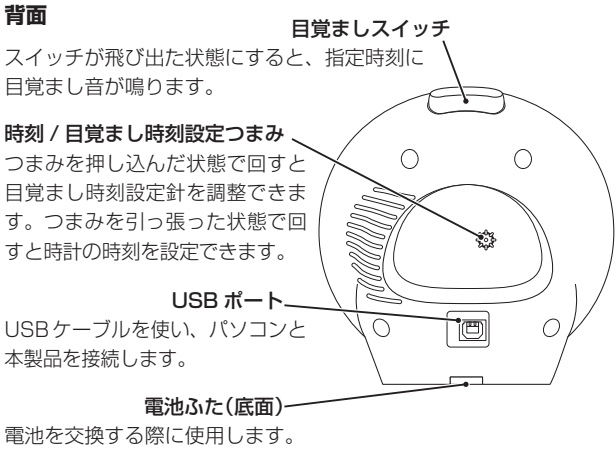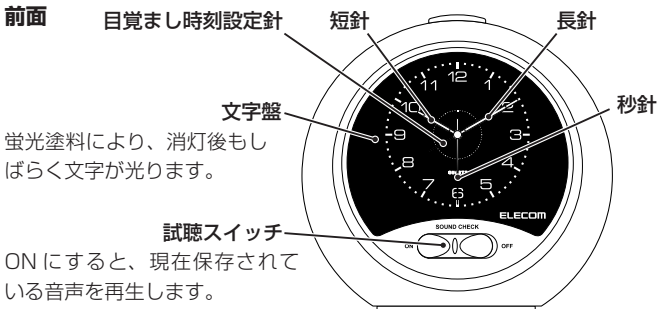


電池を入れる、交換する


本製品には、電池は付属しておりません。あらかじめ、単3 形乾電池を3本をご用意ください。  
電池が消耗すると、時計が遅れる、針が動かなくなる、目覚まし音が鳴らないなどの症状が起こります。これらの症状が出てくる前に、定期的に電池を交換してください。

- 本製品には単3 マンガンもしくは単3 アルカリ乾電池のみをお使いください。その他の種類の電池、ならびに充電電池は使用しないでください。また、3本の電池の種類は同一のものをお使いください。
- 本製品は、単3 形乾電池を3本使用します。
- 電池を交換する場合は、3本すべてを交換してください。
- 本製品を長時間使用しないときは、乾電池を取りはずしてください。

- 1 本製品底面の電池ふたを開けます。

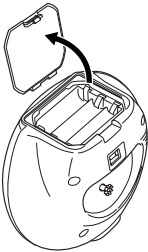

- 2 電池を交換する場合は、古い電池を取り出します。
- 3 +-を間違えないように注意して、新しい電池を入れます。
- 4 電池ふたを閉じます。

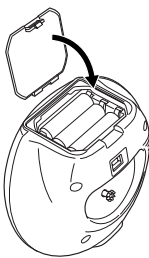

時刻を合わせる

本製品背面の時刻 / 目覚まし時刻設定つまみを引き出し、現在時刻に合わせます。

memo 時刻 / 目覚まし時刻設定つまみを引き出しても、秒針は止まりません。秒まで時刻を合わせる場合は、あらかじめ秒針が 12 時の位置になったときに電池を取りはずし、時報に合わせて電池を入れてください。

アラームを使う

アラーム時刻を合わせる

本製品背面にある時刻 / 目覚まし時刻設定つまみを、押し込んだ状態で反時計回りに回して、アラームの時刻を合わせます。

memo アラーム時刻は午前と午後の区別ができません。

アラームをセットする

目覚ましスイッチを ON( 押されていない状態 ) にします。

鳴っている音を止める

アラーム時刻になり、鳴っている音を止めるには、目覚ましスイッチを押して OFF にしてください。

転送ソフトウェアをインストールする

本製品に音声データを送るために必要な、転送ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

転送ソフトウェアをダウンロードする

[http://www.mp3clock.com/] のホームページにある、  
[http://www.mp3clock.com/usb.exe] をダウンロードしてください。

- memo
- トップページ左側にある「MORE INFO」ボタンをクリックすると、右側に各国語のダウンロード画面が表示されます。転送ソフトウェアはこのページよりダウンロードできます。
  - WindowsXP サービスパック 2 以降をお使いの場合は、セキュリティの警告画面が表示されることがあります。この場合は、 ボタンを押して、転送ソフトウェアを保存してください。




転送ソフトウェアをインストールする


ダウンロードした転送ソフトウェアをパソコンにインストールします。

- 1 「転送ソフトウェアをダウンロードする」でダウンロードした「USB.exe」をダブルクリックします。  
転送ソフトウェアのインストールプログラムが表示されます。

memo WindowsXP サービスパック 2 以降をお使いの場合は、セキュリティの警告画面が表示されることがあります。この場合は、 ボタンを押してください。

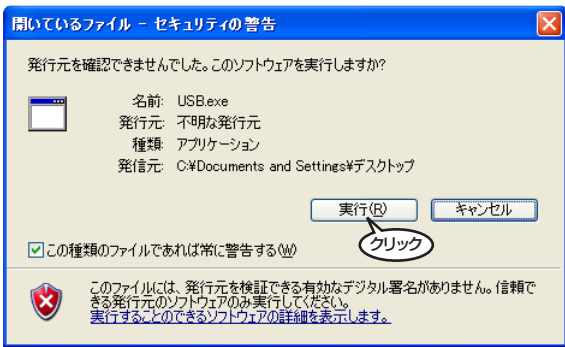


- 2 ボタンをクリックします。  
転送ソフトウェアのインストールを開始します。

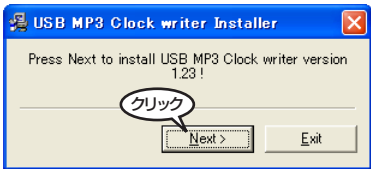

- 3 ボタンをクリックします。  
インストールが完了します。



- 4 再起動の確認のメッセージが表示されます。 ボタンをクリックします。  
パソコンが再起動します。

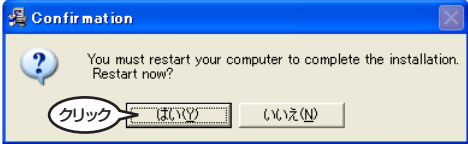

これで、転送ソフトウェアがインストールできました。


本製品に音声データを送る

本製品をパソコンに接続し、転送ソフトウェアを使って音声データを転送します。


■本製品をパソコンに接続する

memo 音声データを本製品に転送するときのみ、パソコンに接続します。アラーム時計として普段本製品をお使いになるときは、パソコンに接続する必要はありません。

- 1 本製品背面の USB ポートに、添付の USB ケーブルを接続します。

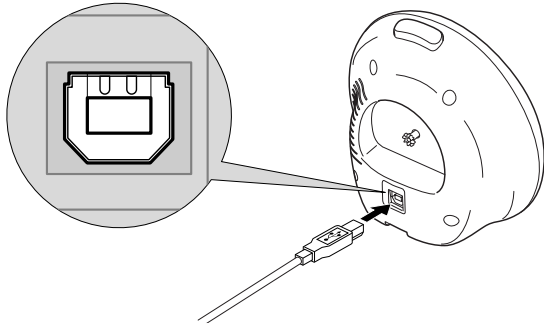

- 2 接続する向きに注意してください。接続する USB ケーブルと USB ポートの形状を確認してください。

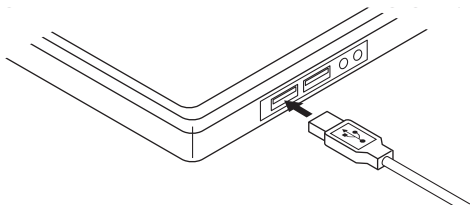

Windows2000/Me/98 をお使いの方は、これで、パソコンから本製品へ音声データを送る準備ができました。  
WindowsXP をお使いの場合は、本製品を接続すると「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。

WindowsXP サービスパック 2 以降をご使用の場合は、手順 3 へすすんでください。

WindowsXP サービスパック 1 以前をご使用の場合は、手順 4 へすすんでください。

WindowsXP サービスパック 2 以降


WindowsXP サービスパック 1 以前


- 3 WindowsXP サービスパック 2 以降をご使用の場合は、WindowsUpdate に接続してソフトウェアを検索するか確認の画面が表示されます。  
「いいえ、今回は接続しません」ラジオボタンを選択して、 ボタンをクリックしてください。  
手順 4 へ進んでください。




memo WindowsXP サービスパック 1 以前をお使いの方は手順 3 の画面は表示されません。手順 4 へ進んでください。

- 4 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」ラジオボタンを選択して、ボタンをクリックします。

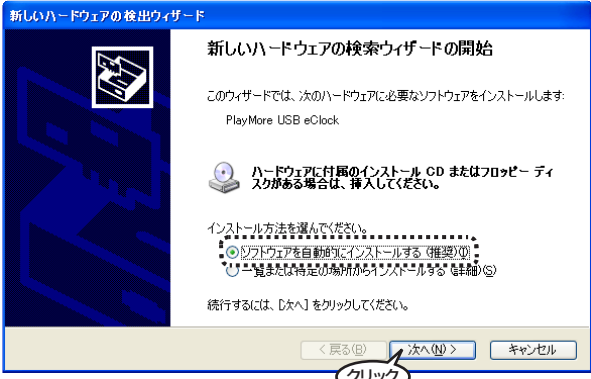

- 5  ボタンをクリックします。  
本製品が認識され、パソコンから本製品へ音声データを送る準備ができました。

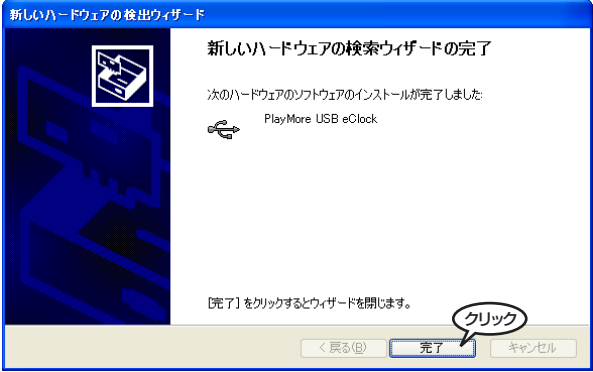

#### ■本製品に音声データを送る


本製品に接続したパソコンを使って、音声データを送ります。

- 本製品を使用するにあたり、ご用意いただく音声データについて、当社は一切の責任、義務を負うものではありません。
- 著作権のある音声を扱う場合は、取り扱いには十分ご注意ください。

- 1 デスクトップにある「USB MP3 Clock writer」アイコンをダブルクリックします。  
転送ソフトウェアが表示されます。



音声データを本製品向けに変換、または転送中に、状況をあらわすバーが表示されます。

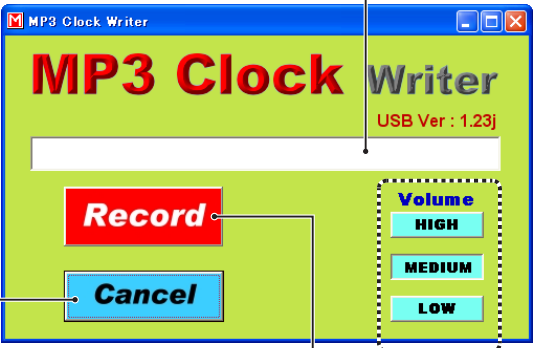


本製品に転送する音声データを選択します。  
音声データを選択する前に、画面右下のボリュームを先に選択してください。


転送ソフトウェアを終了します。


本製品に音声データを転送するときのボリュームを指定します。送信元の音声データの音声が大きい場合は「LOW」を、音声が小さい場合は「HIGH」を選択します。


- 2 画面右下にあるボリュームを指定します。  
HIGH : 音声データの音量を大きくして本製品に転送したいとき  
MEDIUM: そのままの音声データの音量で本製品に転送したいとき  
LOW : 音声データの音量を下げて本製品に転送したいとき

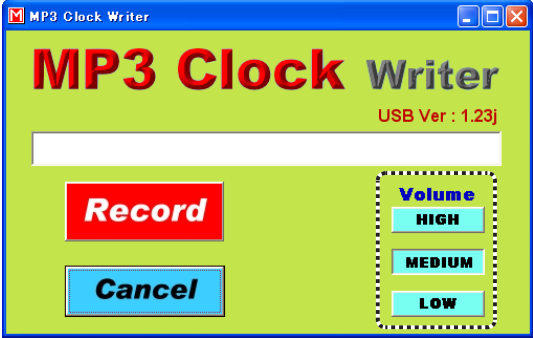

- 3 「Record」ボタンをクリックします。  
音声ファイルを指定する画面が表示されます。

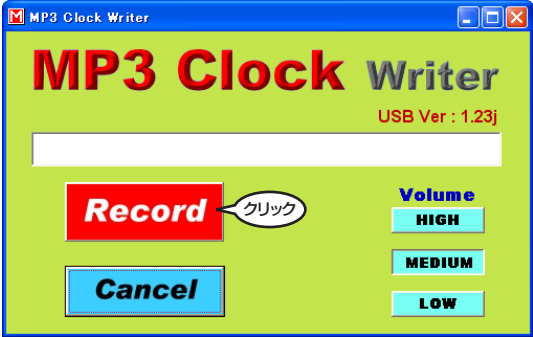


- 4 本製品に転送する音声データを選択して、 ボタンをクリックします。  
音声データにより、変換や転送などの処理が自動的に起こなわれます。  
音声データ転送後は、本製品が転送した音声データを1回だけ再生します。

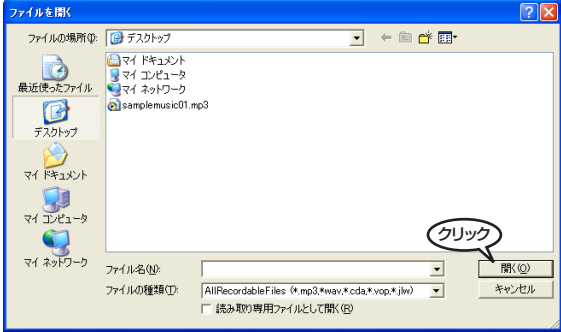


- 本製品への音声データ転送中は、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
- 1つの目覚まし音を転送できます。最後に転送した音声データが、目覚まし音となります。

メモ ●「mp3、wav、cda」の拡張子を持つ音声データを転送できます。

- 最大50秒まで再生します。45秒以上は再生せず、最初に戻りループ再生します。
- 本製品へ音声データが正しく転送されると「successfully recorded.」と表示されます。

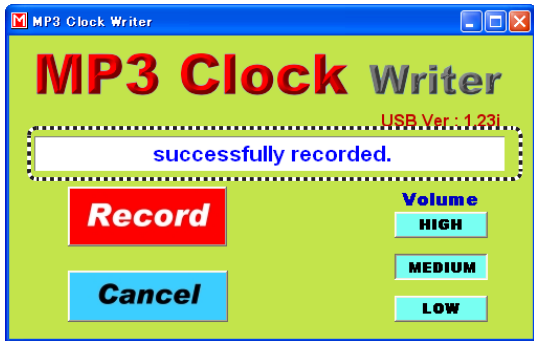

- 5 「Cancel」ボタンをクリックします。  
転送ソフトを終了します。

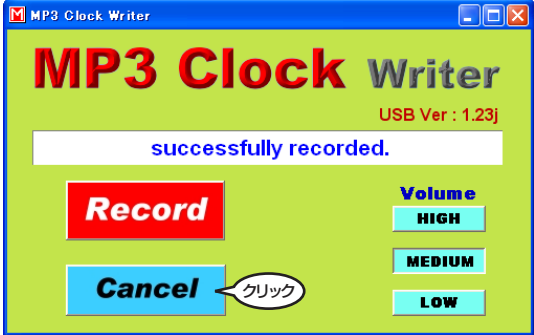


これで、本製品へ音声データが正しく転送されました。

#### ■本製品をパソコンから取りはずす


音声データを転送後、本製品をパソコンから取りはずします。

メモ 音声データを本製品に転送するときのみ、パソコンに接続します。アラーム時計として普段本製品をお使いになるときは、パソコンに接続する必要はありません。

- 1 パソコンのUSBポートから、本製品を接続しているUSBケーブルを取りはずします。

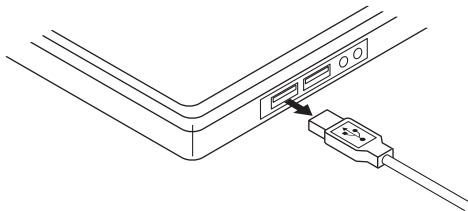

- 2 本製品からUSBケーブルを取りはずします。

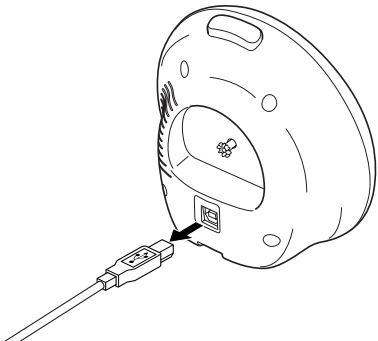

#### トラブルシューティング

Q だんだん時計が遅れてくる、針が動かない、目覚まし音が鳴らない

A 電池が消耗していませんか。

電池が消耗すると、時計が遅れる、針が動かなくなる、目覚まし音が鳴らないなどの症状が起こります。これらの症状が出てくる前に、定期的に電池を交換してください。また、電池を交換する場合は、3本すべてを交換してください。

Q 目覚まし音がうるさい、小さい

A 音声データを本製品へ転送するときに、ボリュームを指定してください。


HIGH : 音声データの音量を大きくして本製品に転送したいとき  
MEDIUM : そのままの音声データの音量で本製品に転送したいとき  
LOW : 音声データの音量を下げて本製品に転送したいとき

Q 目覚まし音が途中で途切れる

A 45秒までの音声データを目覚まし音として本製品に転送できません。45秒以上の音声データの場合、45秒以上はカットされます。

Q 転送ソフトウェアを使って転送しようとしたが、警告画面が表示され転送できない。

A パソコンと本製品が正しく接続されていない場合は、転送時に警告のメッセージが表示されます。

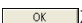 ボタンをクリックして警告画面を閉じ、次に転送ソフトウェアを終了してください。本製品とパソコンを正しく接続しているか確認して、もう一度転送ソフトウェアを起動してください。



#### 仕様

形 式	クォーツ式
表 示 形 式	3針式(12時間制)
計 時 誤 差	0.3- / 0.7+ 秒 / 日
連続駆動時間	約1年※1
外 形 寸 法	W150 × D70 × H140
重 量	250g(電池除く)
ケ ー ブ ル 長	150cm(コネクタ含む)
必 要 環 境	Windows®XP/2000/Me/98のインストールされたパソコン、CD-ROMドライブ、インターネットに接続できる環境(ソフトウェアをインターネットからダウンロードします。)
対 応 O S	Windows®XP/2000/Me/98
インターフェイス	USB1.1
電 源	単3乾電池3本(別売)
内 容 物	USB目覚まし……………1個 マニュアル(本マニュアル)…1部 USBケーブル……………1本 保証書……………1部

※1 アルカリ電池使用、1日1回目覚まし音再生時

#### ユーザーサポートと製品の保証

何らかのトラブルが発生した場合や、操作方法がわからない場合などは、「エレコム総合インフォメーションセンター」までご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは	エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間 9:00～12:00、13:00～18:00 <b>年中無休</b>
---------------	---

最新の製品情報は、以下のURLをご覧ください。  
ELECOM ホームページ <http://www.elecom.co.jp/>

#### USBめざまし MC-U10シリーズ 取扱説明書

2004年11月8日第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。